


# WIRELESS AUDIO TRANSMITTER

Bluetooth 5.4 mit Classic Bluetooth und Auracast™ (LE Audio)

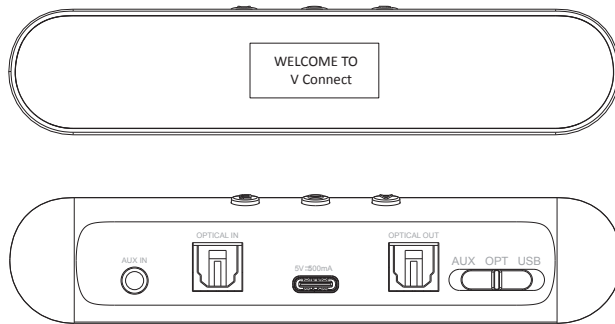

Model Nr.: V Connect

## Bedienungsanleitung

### 1. PRODUKTÜBERSICHT

Vielen Dank, dass du dich für den V Connect Wireless Audio Transmitter entschieden hast. Mit V Connect kannst du Audiosignale kabellos von Geräten wie Fernsehern, Plattenspielern, Laptops oder Spielekonsolen übertragen – direkt auf Kopfhörer, Lautsprecher oder Auracast™-fähige Hörsysteme.

#### Das Gerät kombiniert:

- **Classic Bluetooth** für direkte Verbindungen
- **Auracast™ Broadcast Audio** für mehrere gleichzeitige Nutzer

### 2. LIEFERUMFANG

- V Connect Audio Transmitter
- USB-C Kabel (Stromversorgung)
- 3,5 mm AUX-Kabel
- Optisches Kabel (TOSLINK)
- Bedienungsanleitung

### 3. WICHTIGE FUNKTIONEN

#### Dual Audio-Technologie


- Bluetooth für direkte Verbindung (1–2 Geräte)
- Auracast™ für unbegrenzte Empfänger

#### Bluetooth-Funktionen

- Verbindung mit bis zu 2 Geräten gleichzeitig
- Automatische Wiederverbindung
- Gaming-Modus mit geringer Latenz
- Hochwertige Audioübertragung (aptX Adaptive)

#### Auracast™ Funktionen

- Öffentlicher Broadcast (frei zugänglich)
- Geschützter Broadcast (mit Passwort)
- Optimierte für Hörsysteme

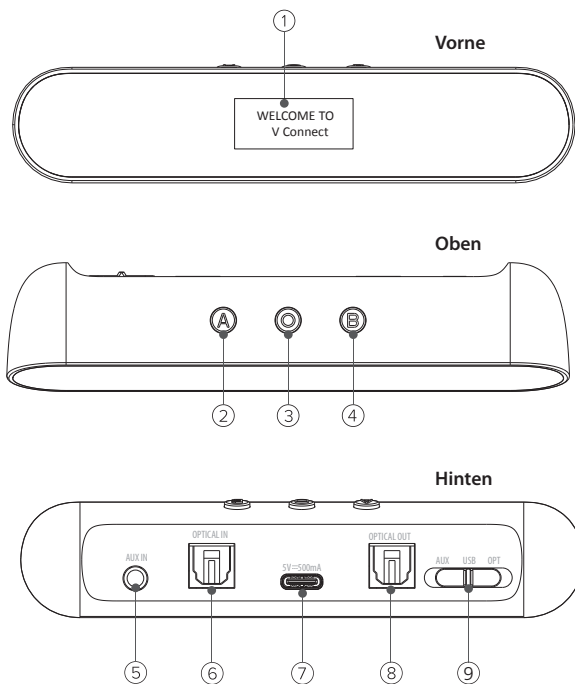

#### 4. GERÄTEÜBERSICHT

##### 1. OLED-Display

(Anzeige von Audioquelle, Verbindungsstatus, Codec / Modus Auracast-Status)

##### 2. Taste A

##### 3. Taste O (Multifunktion)

##### 4. Taste B

##### 5. AUX-Eingang (3,5 mm)

##### 6. Optischer Audioeingang (TOSLINK)

##### 7. USB-C (Strom & Audio)

##### 8. Optischer Audioausgang (TOSLINK)

##### 9. Eingangswahlschalter (AUX / OPT / USB)

#### Tasten

- **A-Taste** → Gerät A koppeln / Navigation
- **B-Taste** → Gerät B koppeln / Broadcast-Einstellungen
- **O-Taste** (Multifunktion)
  - Ein-/Ausschalten
  - Bestätigen
  - Modus wechseln
  - Gaming-Modus

#### Anschlüsse

- OPT (optisch) → ideal für TV
- AUX (3,5 mm) → analoge Geräte
- USB-C → Audio + Strom
- Optical Out → Durchschleifen des Signals

## 5. INBETRIEBNAHME

### Anschließen

Verbinde V Connect mit deiner Audioquelle:

- TV → optisches Kabel
- Plattenspieler / Audioquelle → AUX
- Laptop / Konsole → USB

### Eingang wählen / Stelle den Schalter auf:

- AUX / OPT / USB
- USB wird automatisch erkannt

### Stromversorgung

- Verbinde USB-C
- Gerät startet automatisch

## 6. EIN- UND AUSSCHALTEN

### Einschalten


- Beim ersten Anschluss automatisch
- Oder: O-Taste 3 Sekunden gedrückt halten

WELCOME TO  
V Connect

### Ausschalten

- O-Taste 3 Sekunden gedrückt halten

GoodBye

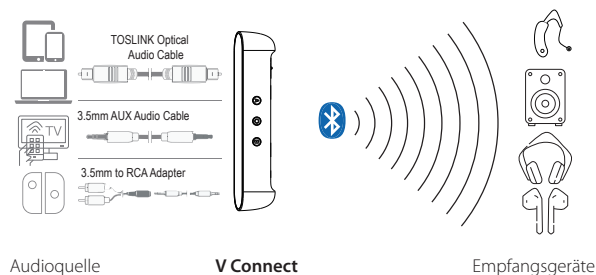

## 7. BLUETOOTH-VERBINDUNG (CLASSIC MODE)

Maximal 2 Geräte gleichzeitig verbunden

AUX V Connect

Long Press  
A or B to pair

### Gerät A koppeln

1. A-Taste 3 Sekunden gedrückt halten
2. Display zeigt „Searching...“

Searching...

3. Kopfhörer in Pairing-Modus versetzen
4. Gerät auswählen → mit O-Taste bestätigen
5. Symbol „A“ erscheint

AUX V Connect aptX H

Headphone 1  
Headphone 2

## Gerät B koppeln

- Gleiche Schritte aber mit B-Taste

AUX V Connect aptX H

Headphone 1

Headphone 2

## Verbindung trennen

- Automatisch außerhalb der Reichweite
- Oder: Gerät auswählen → A oder B doppelt drücken

## Automatische Wiederverbindung

- Erfolgt nach dem Einschalten automatisch

## 8. AUDIO-MODI

### Gaming-Modus

- O-Taste doppelt drücken

### Wechsel zwischen:

- aptX High Quality (H) → bessere Klangqualität
- aptX Low Latency (L) → geringere Verzögerung

AUX V Connect aptX H


Headphone 1

Headphone 2

AUX V Connect aptX L

Headphone 1

Headphone 2

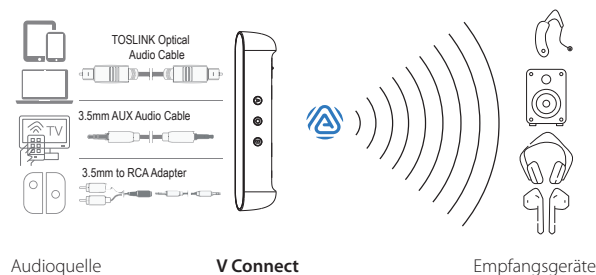

## 9. AURACAST™ MODUS

### Modus wechseln

- O-Taste 3x kurz drücken

### Wechsel zwischen:

- Bluetooth-Modus
- Auracast-Modus

### Öffentlicher Broadcast


1. Gerät einschalten
2. Auracast-Modus aktivieren
3. Empfangsgerät in Auracast-Modus versetzen
4. Verbindung erfolgt automatisch

V Connect LC3AUX  
AURACAST  
24K

V Connect LC3AUX  
AURACAST  
48K

**Geschützter Broadcast**

- 1. Im Auracast-Modus
- 2. B-Taste 2 Sekunden gedrückt halten
- 3. Passwort wird angezeigt (z. B. 1234)
- 4. Verbindung über Smartphone-App herstellen



**Sampling Rate einstellen**

- B-Taste doppelt drücken

**Auswahl:**


- 48 kHz → Standard
- 24 kHz → optimiert für Hörgeräte

**10. AUTOMATISCHE WIEDERVERBINDUNG**

- V Connect verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit den zuletzt gekoppelten Geräten.

**11. GERÄT ZURÜCKSETZEN / RESET**

- A + B gleichzeitig 5 Sekunden drücken



**12. DISPLAY-ANZEIGEN**

| Display Text         | Bedeutung                |
|----------------------|--------------------------|
| WELCOME TO V Connect | Gerät startet            |
| Searching...         | Suche nach Geräten       |
| GoodBye              | Gerät wird ausgeschaltet |
| Factory Reset        | Zurückgesetzt            |
| 48kHz / 24kHz        | Sampling Rate            |
| aptX H               | hohe Qualität            |
| aptX L               | niedrige Latenz          |

